Návod k obsluhe Box Istick Pico Plus 75W batéria

iSmoka-Eleaf iStick Pico Plus 75W easy Grip.







***Súčasť setu*:**

- 1x Baterka iStick Pico Plus 75W mód
- 1x USB-C nabíjací kábel
- Návod na použitie

Parametre:


- nastaviteľný výkon: 1 W - 75 W
- nastaviteľná teplota: 100°C - 315°C / 200°F - 600°F
- podporované režimy: VW / Bypass / TC- (Ni, Ti, SS316)
- podporovaný odpor: 0,05 Ω - 1,5 Ω v teplotných režimoch 0,1 Ω - 3,5 Ω v režimoch VW a Bypass
- Závit : 510
- Nabíjanie: 5V/2A USB-C port súčasť balenia
- **Batéria: vymeniteľná 18650 (vybíjací prúd nad 25A)- nie je súčasť balenia**



Rozmery: 70,6 mm x 47 mm x 25 mm

iStick Pico Plus 75W je úžasný mód z dielne iSmoka Eleaf, ktorý je vytvorený pre vaperov, ktorým vadia veľké prístroje a požadujú malý dizajn pri zachovaní veľkého výkonu. Box mod zo série iStick s možnosťou priamo nastavovať výstupnú teplotu 100 – 315 °C. Funkcia TC je dostupná iba pri atomizéroch s niklovou, titánovou a nerezovou (SS) špirálkou. Pre klasické špirálky s kanthalovým odporovým drôtom je možné využiť nastavenie výkonu vo wattoch.

Batéria: vymeniteľná 18650 (vybíjací prúd nad 25A)- **nie je súčasť balenia**

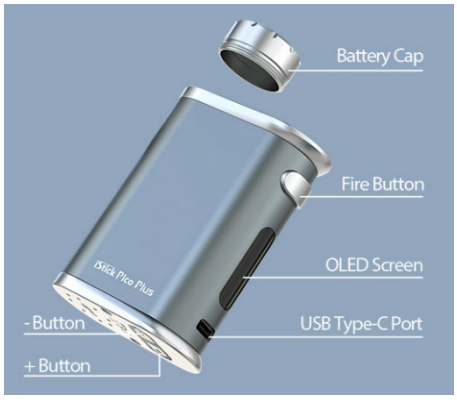

Výkon iSmoka-Eleaf iStick Pico Plus 75W je možné nastaviť v rozmedzí **1W-75W** a samozrejmosťou sú aj rôzne režimy pre alternatívne špirály:

- **VW** – Nastavenie výkonu
- **Bypass** – Priamy výstup napätia batérie na atomizér
- **TC-Ni** – Nastavenie teploty pre niklové špirálky
- **TC-Ti** – Nastavenie teploty pre titánové špirálky
- **TC-SS316** – Nastavenie teploty pre špirálky z nehrdzavejúcej ocele

Ako ju používať

Vloženie batérie: Odskrutkujte vrchný kryt batérie (Battery Cap), vložte článok 18650 kladným pólom (+) nadol a záporným (-) nahor a kryt pevne zaskrutkujte.

Zapnutie / vypnutie: Stlačte tlačidlo (vypnutie/zapnutie) 5x v rýchlom slede za sebou. „Para“ sa vytvára pomocou stlačenia tlačidla, keď je zariadenie zapnuté.

Zamknutie (“Lock”) / odomknutie (“Unlock”): Stláčaním tlačidiel nahor (Up Button) a nadol (Down Button) súčasne po dobu dvoch sekúnd, keď je prístroj zapnutý, tlačidlá budú uzamknuté a na displeji sa zobrazí "Lock". Rovnakým spôsobom ich je možné odomknúť a na displeji sa zobrazí “Unlock”. Prostredníctvom tejto operácie môžete chrániť tlačidlá pred neúmyselnou manipuláciou.

Režim zobrazenia: Stláčaním tlačidiel nahor (Up Button) a nadol (Down Button) súčasne po dobu dvoch sekúnd, keď je prístroj vypnutý, displej sa otočí o 180 stupňov. Obrazovku si tak môžete prezrieť z dvoch rôznych uhlov.

Stealth režim: Keď je prístroj zapnutý, súčasným podržaním tlačidla Fire a tlačidla nadol (Down Button) na 2 sekundy vypnete alebo zapnete zobrazenie displeja počas vapovania.

Prepnutie režimu: Keď je prístroj zapnutý, stlačte tlačidlo (Fire Button) 3x rýchlo za sebou a pomocou tlačidiel nahor (Up Button) a nadol (Down Button) prepínajte medzi režimami – VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) V režime VW:

Keď je nastavený režim VW, prístroj podporuje špirálku s odporom v rozsahu 0,1 ohm – 3,5 ohm. Nastavenie výkonu: V režime VW je výstupný výkon možné nastaviť od 1 W do 75 W stlačením tlačidla nahor (Up Button) alebo nadol

(Down Button); tlačidlom nahor výkon zvýšite a tlačidlom nadol znížite. Dlhým stlačením tlačidla nahor/nadol výkon rýchlo zvýšite alebo znížite.

2) V režime Bypass:

V režime Bypass sa aplikuje priame výstupné napätie batérie. Čím vyššia je úroveň nabitia batérie, tým vyššie je výstupné napätie. V tomto režime prístroj podporuje špirálku s odporom v rozsahu 0,1 ohm – 3,5 ohm.

3) TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) režim: Keď je prístroj nastavený v režime TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, dokáže oddelene podporovať niklové (Ni200), titánové (Ti) a nerezové (SS316) špirálky. V režime TCR (Nastavenie teplotného koeficientu odporu) dokáže prístroj regulovať teplotu pre rôzne typy špirálok. Rozsah odporu špirálky: 0,05 ohm – 1,5 ohm.

Nastavenie režimu TCR (M1, M2, M3): Keď je prístroj vypnutý, podržte súčasne tlačidlo (Fire Button) a tlačidlo nahor (Up Button), čím vstúpite do menu nastavenia TCR (M1, M2, M3):

1. Stlačením tlačidla nahor (Up Button) alebo nadol (Down Button) vyberte voľbu medzi M1, M2 a M3;
2. Stlačením tlačidla (Fire Button) raz potvrďte zvolený režim;
3. Stlačením tlačidla nahor (Up Button) alebo nadol (Down Button) zvýšte alebo znížte hodnotu TCR podľa materiálu použitej špirálky;
4. Podržte tlačidlo (Fire Button) po dobu asi 10 sekúnd na potvrdenie nastavenia.

V tabuľke sú uvedené rôzne rozsahy TCR hodnôt pre rôzne špirálky:

Materiál	Nikel	Titanium	NiFe	SS (303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Poznámka:

1. Všeobecná TCR hodnota v tabuľke je násobená 10^5 oproti skutočnému TCR.
2. Celkový rozsah hodnoty TCR je 1 – 1000.

Nastavenie výkonu v režime TC: V režime TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) stlačte 4x rýchlo za sebou tlačidlo (Fire Button) pre vstup do nastavenia výkonu a následne tlačidlami nahor (Up Button) a nadol (Down Button) nastavte požadovaný výkon od 1 W do 75 W.

Nastavenie teploty: V režime TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) je možné teplotu nastaviť od 100 – 315 °C alebo 200 – 600 °F stlačením tlačidla nahor (Up Button) alebo nadol (Down Button). Každým stlačením tlačidla nahor (Up Button) alebo nadol (Down Button) je možné zvýšiť alebo znížiť nastavenie teploty po 5 °C alebo 10 °F. Dlhým stlačením tlačidla nahor/nadol môžete teplotu rýchlo zvýšiť alebo znížiť.

Prepínanie medzi °C a °F: Pokiaľ zvýšite teplotu na 315 °C a budete pokračovať stlačením tlačidla nahor (Up Button), teplota sa automaticky zmení na najnižšiu hodnotu v stupňoch Fahrenheita (200 °F). Rovnako tak, v prípade, že sa teplota nastaví na najnižšiu hodnotu Fahrenheita (200 °F) a budete pokračovať stlačením tlačidla nadol (Down Button), teplota sa automaticky zmení na najvyššiu teplotu Celzia (315 °C).

Zamknúť / Odomknúť odpor: V režime TC-Ni / TC-TI / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), stlačením tlačidla (Fire Button) a tlačidla nahor (Up Button) súčasne po dobu dvoch sekúnd viete zamknúť alebo odomknúť nastavený odpor špirálky. Znak zámok sa objaví, keď je odpor uzamknutý a symbol "Ω" sa vráti, keď je odomknutý.

Poznámka:

1. Prosím uzamknite odpor, keď je špirálka pri izbovej teplote tak, aby prístroj zobrazil správny základný odpor – “base resistance”.
2. V režime zámku odporu pri odobratí clearomizéra (rozprašovača) a jeho opätovnom nasadení zariadenie udržiava rovnaký základný odpor aj v prípade, keď je odpor špirálky zvýšený v dôsledku teploty. Ak odpor odomknete, vyberiete clearomizér a nasadíte ho naspäť, displej môže zobraziť “New coil up same down”. Pokiaľ ide o rovnakú špirálku, stlačte tlačidlo nadol (Down Button), pokiaľ ide o novú špirálku, stlačte tlačidlo nahor (Up Button). Ak chcete vymeniť clearomizér alebo špirálku s odlišným odporom, je potrebné odpor odomknúť a znovu ho nastaviť.
3. Pri použití špirálky alebo clearomizéra s odporom vyšším ako 1,5 ohm v režime TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) sa zariadenie automaticky prepne do režimu VW.
3. Pri použití špirálky alebo Clearomizer (rozprašovač), kde je odpor vyšší ako v 1.5ohm TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), zariadenie sa automaticky prepne do režimu VW.

Ako nabíjať baterku

- Súčasťou setu je nabíjací kábel USB-C, ktorý pripojíte na bočnej strane k módu iSmoka-Eleaf iStick Pico Plus 75W (cez sieťový adaptér alebo USB port počítača) na nabíjanie vymeniteľnej batérie 18650. Odporúčaná teplota nabíjania je 0 °C až 50 °C (prevádzková teplota -5 °C až 50 °C).
- Indikátor nabitia batérie na obrazovke iSmoka-Eleaf iStick Pico Plus 75W bude blikať, keď zostávajúca kapacita batérie klesne pod 10 %.
- Vďaka rýchlemu nabíjaniu USB-C (5V/2A) trvá úplné nabitie bežnej batérie 18650 približne 1,5 až 2 hodiny.

Vlastnosti baterky

- **Protiskratové zabezpečenie:** Ak je špirálka skratovaná, na displeji sa zobrazí varovný signál “Atomizer Short”. Ak k prístroju nie je pripojený žiadny clearomizér (rozprašovač), na displeji sa zobrazí “No Atomizer”.
- **Ochrana atomizéra:** Zakaždým, keď čas vapovania presiahne 10 s, sa prístroj automaticky vypne a na displeji sa zobrazí “Over 10s”.
- **Ochrana nízkeho napätia:** Ak je napätie batérie nižšie ako 3,1 V, na displeji sa zobrazí “Battery Low” / “Lock” a výstup sa automaticky vypne.
- **Tepelná ochrana (TC):** V režime TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), keď skutočná teplota špirálky dosiahne nastavenú teplotu, na displeji sa zobrazí "Temp Protection".
- **Tepelná ochrana zariadenia:** Ak sa prístroj prehreje, na displeji sa zobrazí “Device Too Hot”. Vo vapovaní môžete pokračovať, keď sa prístroj ochladí.
- **Atomizer Low Alert:** Ak je odpor špirálky nižší ako 0,1 ohm v režime VW a Bypass, alebo nižší ako 0,05 ohm v režime TC, na displeji sa zobrazí „Atomizer Low“.

Varovanie

1. Prosím, uskladnite mimo dosahu detí.
2. Tento produkt sa neodporúča používať u mladých ľudí, nefajčiarov, tehotné a dojčiace ženy, alebo osoby, ktoré sú alergické/ citlivé na nikotín.

Upozornenie

1. Nepokúšajte sa opravovať sami zariadenie – iba v autorizovanom servise, nakoľko si môžete spôsobiť škodu alebo zranenie.
2. Nevystavujte výrobok vysokej teplote alebo vlhku, inak môže byť poškodený.
3. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely ako na vapovanie.

Záruka a životnosť tovaru:

Záruka na výrobok 24 mesiacov

Batéria životnosť: 3 mesiace

Batéria k elektronickej cigarete (e-inhalátoru) je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimálna životnosť batérií je 3 mesiace. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby. Úbytok alebo úplná strata kapacity po 3 mesiacoch je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamácia. Pri reklamácii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom poruchy reklamovaného tovaru.

Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvky sady iSmoka-Eleaf iStick Pico Plus 75W uschovávajte ďalej od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajte ďalej od vysokej teploty a vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne kontaktujte predajcu. Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčiastku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia a jeho mechanického poškodenia nebude riešené ako reklamácia.

Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, t.j. 30 dní a v prípade jej nedodržania má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar.



CE

Výrobca: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd. Address: Area B, 1F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Predajca/Distribútor: TravelNetCon Global s.r.o., Ulica Sládkovičova 92/1, 984 01 Lučenec

Informačný leták

Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15

Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité **informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke**. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.

• Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.
• Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.
• Nepoužívajte elektronickú cigaretu pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.
• Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Elektronickú cigaretu a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Elektronickú cigaretu nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60ºC alebo 140ºF.
• Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
• Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodiť výrobok.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

• Používajte iba schválenú batériu.
• Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.
• Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.
• Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.
• Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.
• Batériu uchovajte mimo dosahu detí.
• Ak z batérie unikajú kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.
• Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať.
• Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.
• Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody.
• Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať elektronickú cigaretu a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

Nežiaduce účinky Elektronická cigareta s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných užívateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

Kontraindikácie Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke.

Elektronická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri použití elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke!

V prípade, že sa u Vás objavili nežiaduce účinky, prestaňte výrobok okamžite používať a kontaktujte naše informačné centrum +421 948 360 903 alebo nám napíšte správu info@elcigarety.sk

Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.