

# Návod k obsluhe elektronickej cigarety

## Joyetech Atopack Penguin SE baterka 2000mAh

**Nie je určená pre náplne obsahujúce nikotín!**

Pri používaní e-cigarety postupujte podľa nasledovných inštrukcií, vyhnite sa tak zlej funkcií alebo prípadnému poškodeniu.

### Obsah balenia a parametre elektronickej cigarety:



- 1x Penguin e-cigaretta
- 1x ATOPACK cartridge
- 1x ATOPACK atomizér (JVIC1 0.6ohm) (štýl poťahovania ústa / plúca)
- 1x ATOPACK atomizér (JVIC2 0.25ohm) (štýl poťahovania priamo do plúc)
- 1x QC USB kábel

**Rozmery:** 26,5 x 52 x 102,5 mm

**kapacita batérie:** 2000 mAh

**objem clearomizéru:** 8,8 ml

**nabíjanie:** micro USB vstup

**výkon:** až 50W

**funkcia passthrough:** áno (je možné používať pri nabíjaní)

**plnenie e-liquidom:** technológia cartridge

**atomizéry -** Joyetech Atopack JVIC



### **ZAPNUTIE/ VYPNUTIE – PÄŤ KRÁT RÝCHLO ZA SEBOU POTLAČIŤ**

### Popis súčasti elektronickej cigarety:

#### **Žhaviaca hlava (atomizér)**



Inovatívny JVIC systém žhaviacich hláv ponúka vertikálny prívod e-liquidu k organické vate.

V ponuke sú dve verzie žhaviacich hláv: Prvá je s odporom 0,6Ω je možné používať pre poťahovanie ústa - plúca a druhá s odporom 0,25Ω ponúka voľný poťah priamo do plúc.

**TIP:** Doporučujeme nakvapkať niekoľko kvapiek e-liquidu priamo na vatú vo vnútri novej žhaviacej hlavy.

#### **Cartridge**

Práve v cartridge je žhaviaca hlava umiestnená, spolu s e-liquidom. Objem má 8,8ml. Cartridge sa dá jednoducho z tela e-cigarety vybrať a uzavrieť pomocou silikónovej krytky.

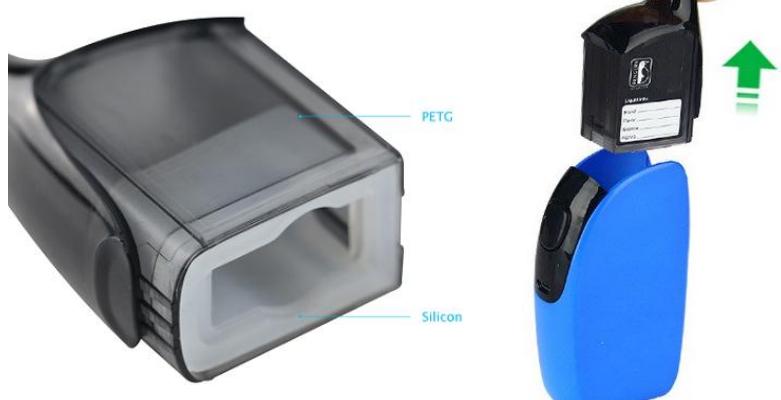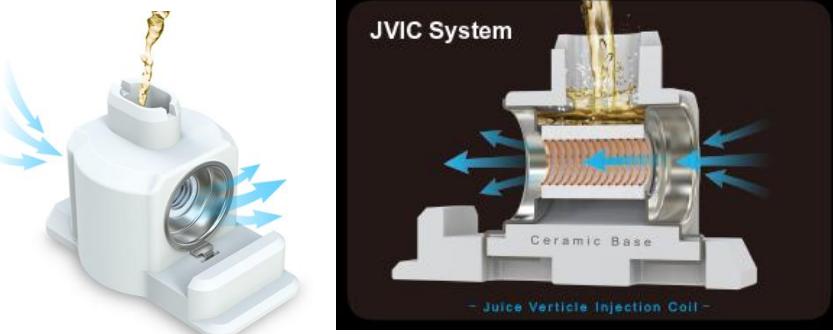

## Plnenie

Pre naplnenie cartridge je potrebné najprv vybrať z tela Pengium ATOPACK, otočiť náustkom smerom dole a vysunúť žhaviacu hlavu – vid'.

Obrázok:



## Prívod vzduchu

Z jednej strany cartridge je vzduch privádzaný ku žhaviacej hlave, kde sa zmieša s vytvorenou parou, ktorá sa potom vdychuje cez náustok.

## Indikácia stavu a nabíjanie batérie

Päť LED diod umiestnených pod tlačítkom zapnutie/vypnutie neustále informuje o stavu nabitia batérie. Tu je taktiež vstup pre USB port.



Battery life Reference	
Battery life	Light indication
90%-100%	●●●●●
70%-89%	●●●●●
30%-69%	●●●●●
10%-29%	●●●●●
1-9%	●●●●●



## UPOZORNENIE!

Batéria má zabudovanú ochranu proti nechcenému používaniu. Táto ochrana sa aktivuje stlačením tlačidla 5x za sebou v intervale 2s. Podobne stlačením 5x za sebou v intervale 2s sa táto funkcia deaktivuje.

Životnosť batérie je podľa typu cca 200 nabití a sú vybavené funkciou zamykania tlačidla, ktorá ich chráni pred nechceným spustením.

## **Spôsob použitia elektronickej cigarety:**

Pre prvým použitím elektronickej cigarety je potrebné nabiť baterku a naplniť cartomizér e-liquidom. Pri tejto manuálnej batérii sa „para“ vytvára pomocou stlačenia tlačidla na tele baterky. Veľmi dôležitý je spôsob inhalovania. Vykonávajte dlhé a pomalé nádychy, čím získate lepšiu chuť a väčšie množstvo pary. Po niekoľkých nádychoch urobte prestávku, aby sa atomizér schladil a e-liquid mal čas splynúť smerom k vykurovaciemu prvku. Je to veľmi dôležité, lebo v prípade, že nebudeste dodržiavať tento postup, môžete pocítiť nepríjemnú chuť. Ak sa atomizér prehreje, počkajte s používaním e-cigarety, až pokým sa nevráti k normálnej teplote. Ak je žhaviaca časť atomizéra suchá, pri používaní e-cigarety môžete ucítiť spálenú pachut. Zaistite preto dostatočné množstvo e-liquudu. Počas inhalovania nedržte batériu smerom hore. Ak batéria produkuje zápach alebo sa nadmerne zahrieva **NEPOUŽÍVAJTE JU!** Na čistenie používajte vreckové alebo vatové tyčinky.

## **Bezpečnostné pokyny:**

### **Skladovanie a údržba**

Elektronickej cigaretu a jeho súčasti skladujte mimo dosahu detí a v suchom prostredí v rozmedzí teplôt od -10°C až 60°C a nabitý medzi 0°C až 45°C.

Nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí. Všetky komponenty udržiavajte mimo dosahu detí.

### **E-liquid náplň do elektronickej cigarety**

Sú tri základné zložky: PG (propylénglykol) a VG (rastlinný glycerín), alebo kombinácia obidvoch. Výhodou PG bázy je, že lepšie zvýrazňuje arómy na druhej strane VG poskytuje bohatší dym, vodnú paru. Arómy, ktoré majú široký spektrum: od tabakových aróm cez ovocné. Pred používaním e-liquudu si pozorne prečítajte informácie v popisoch produktov!

## **Záruka a životnosť tovaru:**

### **Záruka na výrobok 24 mesiacov**

### **Batéria životnosť: 3 mesiace**

### **Životnosť atomizéra/ žhaviaceho telieska: 10 dní**

### **Bez záruky: spotrebny materiál ako sú e-liquid**

Batéria k elektronickej cigarete (e-inhalátoru) je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním.

Minimálna životnosť batérií je 3 mesiace. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby.

Úbytok alebo úplná strata kapacity po 3 mesiacoch je spôsobená bežným opotrebovaním batérie, takže nie je možná reklamácia.

Pri reklamácii je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom poruchy reklamovaného tovaru.

Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvy elektronickej cigarety uschovávajte ďalej od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajte ďalej od vysokej teploty a vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produkтом, bezodkladne kontaktujte predajcu. Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčasťku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia a jeho mechanického poškodenia nebude riešené ako reklamácia.

Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, t.j. 30 dní a v prípade jej nedodržania má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar.

### **Výrobca:**

Shenzhen Joyetech Co.,Ltd.

Address: 9th Blvd.Changxing High New Tech. Industry Zone, Shajing Town, Baoan

District, ShenZhen China.

### **Dovozca/Distribútor:**

TravelNetCon Global s.r.o., Martina Rázusa 1877/14, 984 01 Lučenec



# Informačný leták

## Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15

Tento výrobok nie je určený na odvýkanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domáčich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité **informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke**. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.

- Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.
- Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.
- Nepoužívajte elektrónickú cigaretu pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.
- Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Elektrónickú cigaretu a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Elektrónickú cigaretu nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60°C alebo 140°F.
- Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
- Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo väčne poškodiť výrobok.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

- Používajte iba schválenú batériu.
- Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.
- Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.
- Batériu uchovajte mimo dosahu detí.
- Ak z batérie unikajú kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.
- Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať.
- Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.
- Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody.
- Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertyreózou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

**Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiace ženy** Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať elektrónickú cigaretu a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

**Nežiaduce účinky** Elektrónická cigareta s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducích účinkov popísaných užívateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vznikať aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

**Kontraindikácie** Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke.

**Elektrónická cigareta je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri používaní elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke! V prípade, že sa u Vás objavili nežiaduce účinky, prestaňte výrobok okamžite používať a kontaktujte naše informačné centrum 0948 330 901 alebo nám napíšte správu [liquid.ecigarety@gmail.com](mailto:liquid.ecigarety@gmail.com)**

Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.