

Návod na použitie Dead Rabbit RTA HellVape

Nie je určená pre náplne obsahujúce nikotín!

Popis:

Spolupráca recenzenta Vapin Healthen a spoločnosti Hellvape pokračuje novým atomizérom. Po RDA k nám prichádza krásne Dead Rabbit RTA. V mnohých farebných variantoch, s horným prívodom vzduchu, osvedčenou základňou a s perfektnými vlastnosťami, Dead Rabbit RDA ponúka výborné potiahnutie priamo do pľúc, plné bohatej chuti. Jednoduchá nerezová konštrukcia so skleneným telom má v základe len 2ml, ale vďaka širokému telu si užijete až 4,5ml. Chýbať nemôže ani farebný 810 (Goon) náustok pre príjemné voľné potiahnutie.

Obsah balenia:

- 1x Hellvape Dead Rabbit RTA 2ml
- 1x Náhradné (O-krúžky, skrutky, atď.)
- 1x široké sklenené telo 5ml

Rozmery: 43mm x 25mm

Objem: 2ml/5ml

Špirálky: dve

Závit: 510

Náustok: 810 (Goon)



Ako vložiť cievku a vatu do RTA atomizéra:

1 . Uvoľnite 2 skrutky pomocou mini skrutkovača.



2. Pod uvoľnené skrutky vložte špirálku a potom ich mini skrutkovačom zaskrutkujte



3. Vložte skrutkovač do stredu špirálky a upravte špirálku tak aby sa nachádzala v strede a nedotýkala sa základnej dosky.



4. Kliešťami odstrihnete vyčnievajúci drát špirálky, tak aby sa nedotýkali trubice (ktorú nasuniete nakoniec) nakoľko by pri dotyku na stenu trubice mohli spôsobiť skrat.




5. Používaním sa na špirálku napália spaliny, ktoré je možné vypáliť – vyčistiť. Zahrievanie špirálky robte pomaly, po niekoľkých sekundách vypnite baterku počkajte kým vychladne špirálka a znovu opakovať. Počas vypalovania pomaly fúkajte na špirálku. Pri novej špirálke sa tiež odporúča špirálku vypáliť od nečistôt, ktoré vznikli pri jej výrobe.

6. Odstrihnite tenký prúžok z vaty v smere vlákna. Šírka 0,6cm x dĺžka 2,5cm



7. Teraz umiestnite koniec vaty medzi vašim ukazovákom a palcom a zošľáajte na knôt. Potom vatový knôt vsuňte do stredu špirálky tak, že v strede vatového knôtu je umiestnená špirálka.

8. Pomocou mini skrutkovača vyčnievajúci vatový knôt zatlačte po bokoch smerom dole k základni

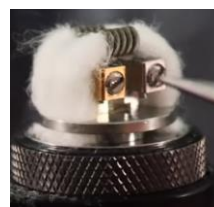

Záruka a životnosť tovaru:

Záruka na výrobok 24 mesiacov

Životnosť atomizéra/ žhaviaceho telieska: 10 dní

Atomizér/žhaviace teliesko k elektronickej cigarete (e-inhalátoru) je tovar, ktorý podlieha bežnému opotrebeniu jej používaním. Minimálna životnosť je 10 dní. Záruka 24 mesiacov sa samozrejme vzťahuje na výrobné chyby.

Pri reklamácií je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho s kópiou kúpneho dokladu a písomným popisom chyby reklamovaného tovaru.

Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použitie alebo v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo úplnému poškodeniu prvky Hellvape Dead Rabbit RTA uschovávajúte ďalej od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajúte ďalej od vysokej teploty a vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne kontaktujte predajcu. Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčiastku sady, tým sa môže zaoberať len oprávnený servis. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia a jeho mechanického poškodenia nebude riešené ako reklamácia.

Predávajúci musí dodržať zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, t.j. 30 dní a v prípade jej nedodržania má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu opravený, alebo nový tovar.

Výrobca:

HellVape

403, No.12, Tongfuyu Industrial Park, Yongfu Road, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Dovozca/Distribútor:

TravelNetCon Global s.r.o., Ulica Sládkovičova 92/1, 984 01 Lučenec



Informačný leták

Informačný leták podľa zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15

Tento výrobok nie je určený na odvykanie od fajčenia, ani na diagnostiku, liečbu, prevenciu, miernenie príznakov ochorenia alebo iné ovplyvňovanie zdravotného stavu. Nie je terapeuticky prínosný. Nepoužívajte e-cigaretu, ak nie ste plnoletý. Produkt nie je vhodný pre osoby citlivé na nikotín, tehotné a dojčiacie ženy. Nepoužívajte ho, ak máte dýchacie ťažkosti, ochorenia srdca, vysoký krvný tlak alebo cukrovku. Ak máte nejaké zdravotné problémy, poraďte sa pred jeho užívaním s lekárom. Prerušujte používanie výrobku, ak sa objaví nevoľnosť, závraty, slabý alebo rýchly tep, vracanie, hnačka alebo iné nežiaduce symptómy. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Táto časť obsahuje dôležité **informácie o bezpečnej a efektívnej prevádzke**. Tieto informácie si prečítajte pred použitím výrobku.

- Používajte iba batérie a adaptér dodaný výrobcom. Použitím neautorizovaného príslušenstva môže zaniknúť záruka.
- Počas nabíjania elektronickej cigarety nevyberajte batériu.
- Nepoužívajte elektronickej cigarety pri elektromagnetických zdrojoch ako televízory, rozhlasové prijímače a mikrovlnné rúry.
- Počas búrky vyberte napájací adaptér zo zásuvky, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Elektronickej cigarety a batériu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Elektronickej cigarety nenechávajte na miestach s teplotou vyššou ako 60°C alebo 140°F.
- Na čistenie elektronickej cigarety nepoužívajte agresívne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
- Počas nabíjania sa elektronickej cigarety nedotýkajte vlhkými rukami. Mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodiť výrobok.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE

- Používajte iba schválenú batériu.
- Batériu udržiavajte suchú a zabráňte styku s tekutinami, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Zabráňte styku batérie s kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť skrat.
- Nepoužívajte poškodené alebo deformované batérie.
- Ak batéria zapácha, prestaňte ju používať.
- Batériu uchovajte mimo dosahu detí.
- Ak z batérie unikajú kvapalina: Zabráňte, aby sa vytekajúca kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblečením. Ak sa dostane do kontaktu, vypláchnite čistou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku radu.
- Zabráňte styku batérie s ohňom, pretože batéria môže explodovať.
- Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo opravovať.
- Batériu nezahadzujte do ohňa ani do vody.
- Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov.

Nikotín, či už pochádzajúci z fajčenia alebo z liekov určených na nikotínovú substitúciu, ale aj z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky s obsahom nikotínu spôsobuje uvoľňovanie katecholamínov z drene nadobličiek. Preto u pacientov s nekontrolovanou hypertenziou alebo feochromocytómom je potrebná pri používaní zvýšená opatrnosť.

Tento výrobok nie je určený pre tehotné a dojčiacie ženy Gravidita a laktácia Nikotín preniká placentárnou bariérou k plodu a ovplyvňuje jeho dýchacie pohyby a krvný obeh. Tento vplyv je závislý na dávke nikotínu. Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod alebo dieťa, a matka (nastávajúca matka), preto má čo najskôr prestať fajčiť. Tehotné alebo dojčiacie fajčiarky majú používať elektronickej cigarety a plniace fľaštičky iba po konzultácii s lekárom. Riziko z používania elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky pre plod nie je úplne zdokumentované. Nikotín prestupuje do materského mlieka v malom množstve, ktoré aj pri terapeutických dávkach môže ovplyvniť dojčené dieťa.

Nežiaduce účinky Elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou môže spôsobiť nežiaduce účinky, ktoré sú podobné ako pri používaní nikotínu iným spôsobom – vrátane fajčenia – a sú predovšetkým závislé od dávky. Väčšina nežiaducich účinkov popísaných užívateľmi sa vyskytuje hlavne počas prvých 3 - 4 týždňov od začiatku používania. Niektoré príznaky, ako sú závraty, bolesti hlavy a poruchy spánku môžu byť prejavom abstinenčných príznakov súvisiacich s ukončením fajčenia.

V súvislosti s ukončením fajčenia môžu vzniknúť aftózne ulcerácie na sliznici ústnej dutiny. Kazuistika je nejasná. Nikotín uvoľnený z elektronickej cigarety a plniacej fľaštičky môže niekedy na začiatku používania vyvolať mierne podráždenie pažeráka, zvýšenú saliváciu alebo čkanie.

Kontraindikácie Precitlivenosť na nikotín alebo na ktorúkoľvek z látok v plniacej fľaštičke.

Elektronickej cigarety je výrobok, ktorý možno použiť na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín - preto Vás upozorňujeme, že nikotín je vysoko návykovou látkou. Predajca neodporúča používať výrobok s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu. Pri použití elektronickej cigarety s plniacou fľaštičkou s obsahom nikotínu si pozorne prečítajte informačný leták k plniacej fľaštičke!

V prípade, že sa u Vás objavili nežiaduce účinky, prestaňte výrobok okamžite používať a kontaktujte naše informačné centrum +421 948 360 903 alebo nám napíšte správu info@elcigarety.sk

Všetky nepoužité plniace fľaštičky alebo odpad vzniknutý z plniacich fľaštičiek a elektronickej cigarety musí byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.